




# Portabanner de doble tensor

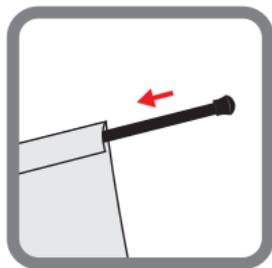


**1** Pasar por el dobladillo inferior del banner, la varilla sin perforaciones que posee regatones

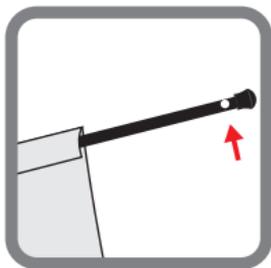


**2** Colocar la varilla que tiene dos perforaciones por el dobladillo de la parte superior del banner

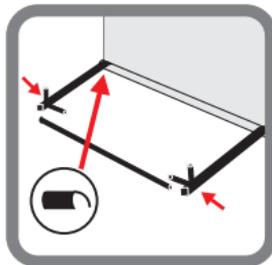


**3** Colocar cada pata en los extremos del caño ancho mas largo, teniendo en cuenta que las lengüetas de las puntas, queden apuntando abajo

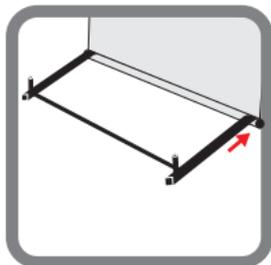


**4** Encastre el conjunto de la figura 3 en la parte trasera inferior del banner

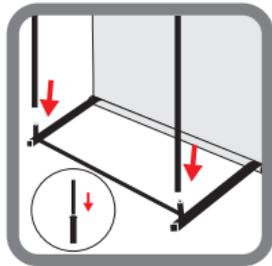

**5** Colocar los caños gruesos mas cortos en las patas y los finos con boquilla en estos

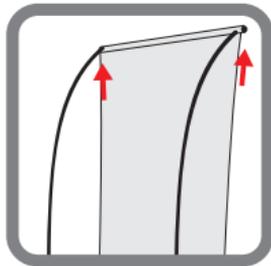

**6** Finalmente coloque las varillas de fibra de vidrio e insértela en las perforaciones de varilla superior del banner

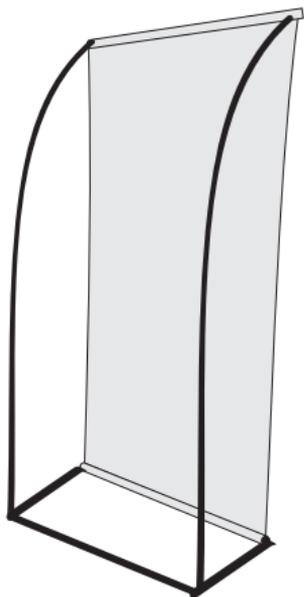

La medida de la lona debe ser de 90 x 190 cm y debe tener una demasía de tela de 6 cm en el margen superior e inferior para realizar los dobladillos.