




Portabanner de simple tensor

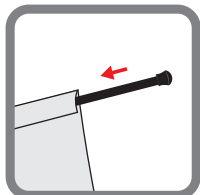


1 Pasar por los dobladillos de la lona las varillas que poseen regatones

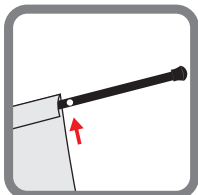


2 Colocar la varilla que tiene un agujero en la parte superior del banner

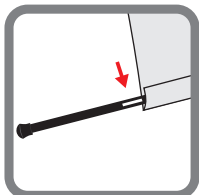


3 Colocar la varilla que tiene una ranura en la parte inferior del banner

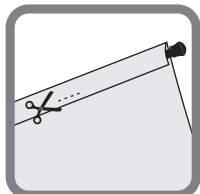


4 Hacer un corte en el doblez superior e inferior de la lona para colocar las varillas

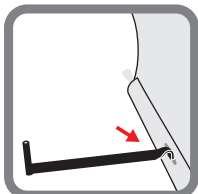


5 Colocar la planchuela de pie en la ranura de la varilla inferior del banner

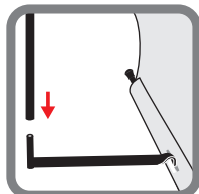


6 Colocar sobre el extremo de la planchuela la varilla más gruesa

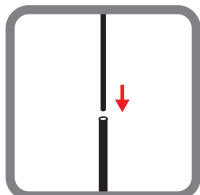

7 Luego insertar la varilla restante más fina sobre esta última varilla

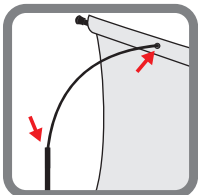

8 Finalmente coloque la varilla de fibra de vidrio e insértela en la varilla superior

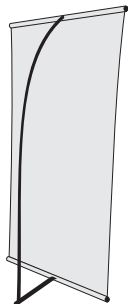

La medida de la lona debe ser de 90 x 190 cm y debe tener una demasía de tela de 6 cm en el margen superior e inferior para realizar los dobladillos.